


つばき 取扱説明書 ケーブルベヤ®

TKR15H22 • リンク延長方法 (IB TKR0150)


リンクの延長

- 1) ブラケットの内周・外周アームとブラケットから最初の外リンクの連結部分までのすべてのアームを取外します。さ らにその位置から奥の2ヶのアームを取外します。
 - a) 内リンクの側面のスキマにマイナスドライバーを差 込んで矢印の方向にこじり、ロックを解除します。
 - b) アームを開いて軸を中心に回転させます。
 - c) アームが垂直になるまで回転させ、水平方向に引張っ て取外します。

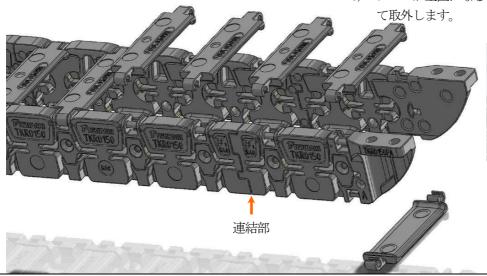



ブラケットを取外します。

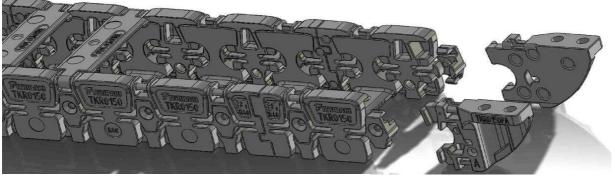

※外リンクが 2mm 程度浮き上がればロックは解除されています。

- a) 内周・外周のアームを取外し※、外周 b) 手順1)と同様に、内周側のロッ 側のブラケットのスキマにマイナス ドライバーを差込んで矢印の方向に こじり、ロックを解除します。
 - クを解除し、片側のブラケットを 取外します。
- c) 手順1)・2) と同様に、もう一方の ブラケットを取外します。








3) 外リンクと内リンクのロックを連結部まで解除し、さらに2ヶの内リンクとのロックを解除します。 反対側も同様に、連結部までロックを解除し、内リンクを取外します。(取外し方法は、手順2)を参照。)





4) 外リンクの連結部をねじって回転させ、外リンク同士を分割します。反対側も同様に分割します。

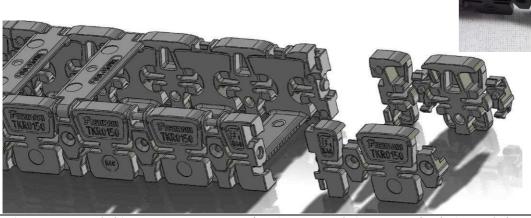

5) 外リンクの連結部に延長用の外リンクを押し付けながら時計回りに90度回転させて連結します。 延長用の外リンクに手順2)で分割した外リンクを連結します。

反対側の外リンクも同様に連結します。

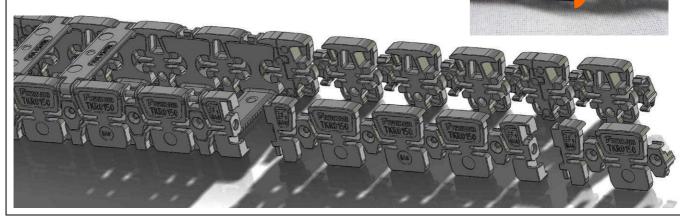

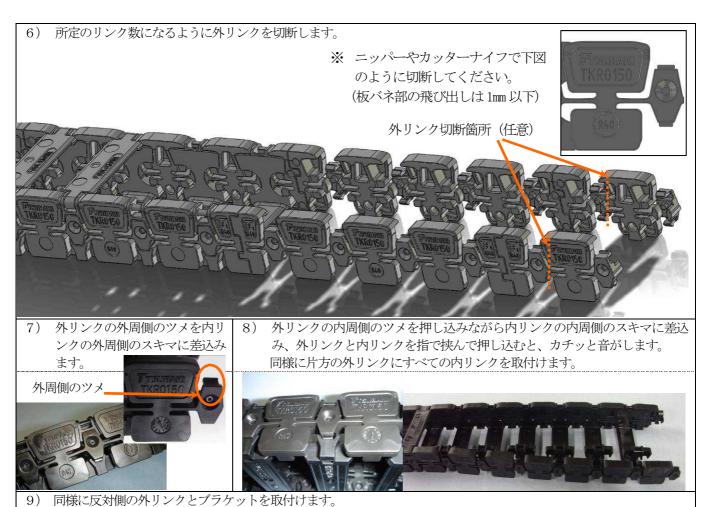

10) アームおよびブラケットアーム (内周・外周) を取付けます。